

... en utilisant les mèches fournies gratuitement dans les boîtes de propulseurs OPITEC.

## MATERIEL

- « mèche de sûreté »  
OPITEC réf 107.780

- Tampon à récurer

ou

- Vieil allumeur électrique




Coupez 15 mm  
de mèche.



Fendez 5 mm  
de la mèche.



Vous pouvez aussi  
percer à 5 mm  
de l'extrémité.

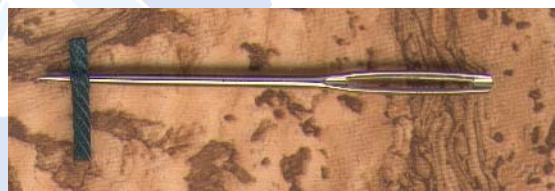


Coupez 40 mm  
de fil de fer.



Glissez le fil de fer dans la  
fente (ou le trou).  
Vous pouvez faire un tour  
mort autour de la mèche.

Ici, utilisation d'un  
morceau d'allumeur  
électrique usagé.

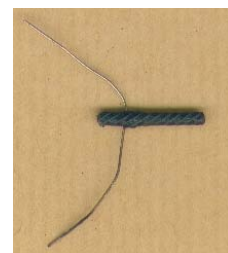

Collez le fil de fer sur la  
mèche avec une goutte de  
SUPER-GLUE.



Glissez le plus long côté de la mèche au  
fond de la tuyère.

Bloquez la  
mèche avec un  
clou en Dépron  
(voir la fiche  
H61).

